


自立運転

- 停電時でも日射があればパワーコンディショナを操作して発電電力を使うことができます。
- 停電が復帰したときは連系運転操作を必ず行ってください。

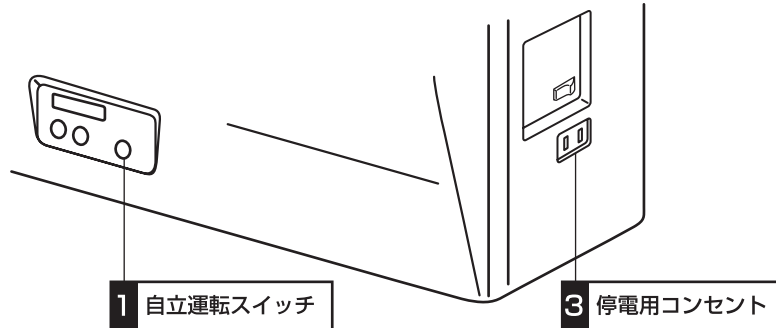


操作手順


表示部・操作部

メモ

1 連系運転スイッチをオフにして自立運転スイッチをオンしてください。


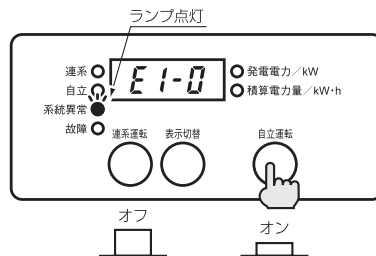


2 自立及び発電電力ランプが点灯し発電が開始され、表示部に0.00が表示されます。

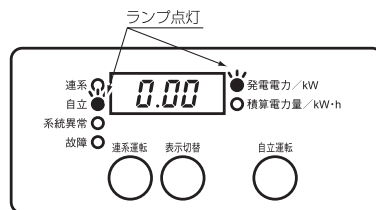

自立運転起動時に消費電力が発電量(最大1500W)より大きな機器を接続した場合は起動しないことがあります。

3 夜間表示スイッチ下の停電用コンセントに電気機器の電源プラグを差し込みます。

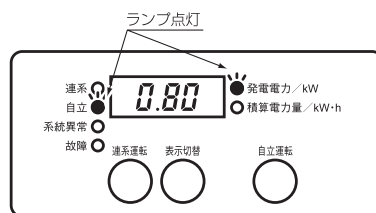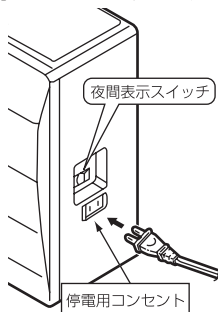

最大出力は1500W以下。日射量により最大出力がとれない場合があります。また、過負荷の場合は自立ランプと発電電力ランプが消灯し、運転が停止します。

表示部には消費電力量が表示されます。

表示切替スイッチを押すと連系運転時の発電量を含む積算電力量を表示します。

注意

自立運転させる場合に使用する機器はAC100V、15A以内としてください。停電すると困るような電気機器(パソコン、医療機器など)には使用しないでください。冷蔵庫や掃除機などの起動時に突入電流の流れる機器や発電電力より消費電力が大きい機器では起動しない場合があります。